ACE

エス・ウッド　エントランスポスト　サボテン　取扱説明書

〔該当商品番号：本体：249-801、ポスト：248-996〕

お施主様用

この説明書には、使用上のご注意等が記載されていますので、よくお読みになり正しくお使いください。
また、取扱説明書は必要に応じてご覧になれるように、大切に保管してください。

材質:
エス・ウッド
（再生木材・再生プラスチック）〔本体〕
アルミ鋳物〔ポスト〕
エス・ウッドムク材〔フラワーコンテナ〕
アクリルセード〔照明器具〕

エス・ウッド

日 本 製

エントランスポスト
サボテン

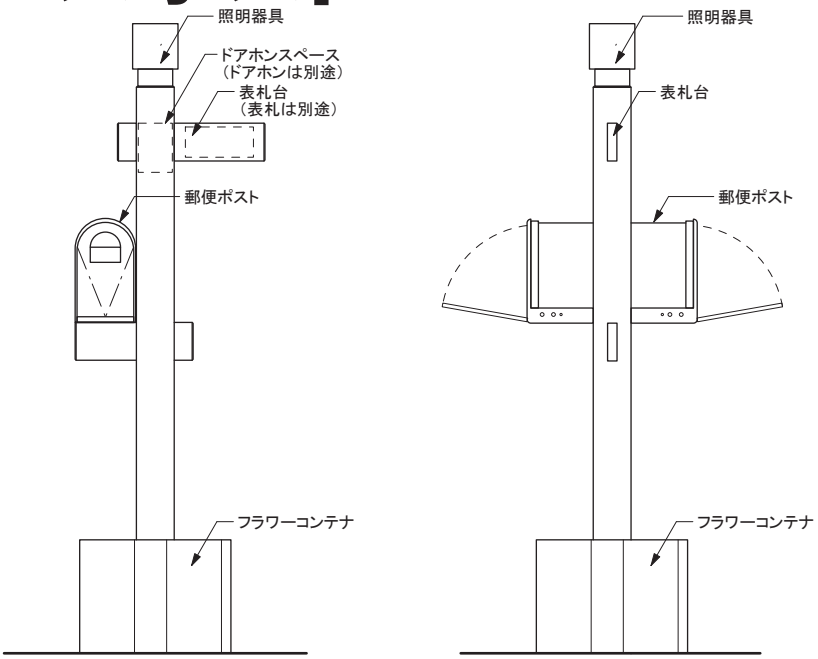

⚠ 使 用 上 の ご 注 意

- 本体はリサイクル材を使用しています。
  そのため表面に多少の他物質の混入が見られることがありますが、品質には問題ありません。
- 本体は木とプラスチックスの複合材のため、商品に火気を近づけると火災の恐れがあり
  大変危険ですので絶対に避けてください。（燃えて発生するガスは木と同等成分です。）
- タバコの火は燃え広がらない性質がありますが焦げの原因となりますので充分注意してください。
- 表面の研磨屑により、色移りする場合があります。
- 長時間直射日光等を受ける場所に設置したものは、紫外線により多少の退色が見られる場合があります。
- コンテナはポット苗や鉢植えを入れていただくことも、直接土を入れて植物を植えていただくこともできます。
- 商品のむやみな分解、改造、仕様変更はしないでください。
- 商品にぶら下がったり、強い力で引っ張らないでください。
- 過度な負担となる重量物は取り付けないでください。
- 商品に強い衝撃を与えたり、乱暴に扱わないで下さい。破損の恐れがあります。

⚠ 設 置 上 の ご 注 意

- 郵便物の取り出しスペースを十分にとってください。
- 通行の妨げとなる場所や危険な場所には設置しないでください。
- 表札台、郵便ポストの左右勝手は本体（ポール）の向きを逆にすることにより変えられます。

お 手 入 れ 方 法

- お手入れは2～3ヶ月毎のブラシ掛けで清潔さを保つことが出来ます。
  汚れがひどい場合には水に少量の中性洗剤を混ぜたものをお使いください。
- タバコの焦げや傷などの表層面の汚れはサンドペーパー処理で補修が可能です。
- ＬＥＤ照明の光源寿命は8～10年です。寿命により暗くなった場合は器具自体の交換となります。

ポスト、照明機器、表札、ドアホンの取り扱いはそれぞれの説明書をお読みください。

エントランスポスト　サボテン　施工手順

①基礎図に基づき規定の寸法の穴を掘る

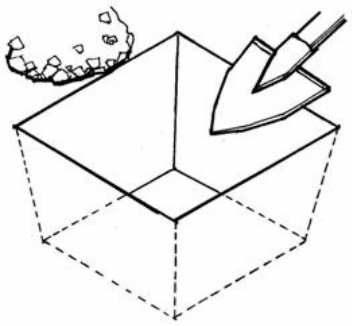

②砕石転圧後PC平板を敷く(GL－270)

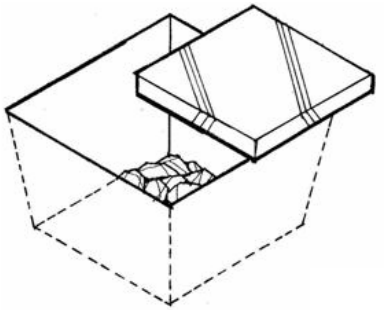

③電線用CD管を引き込む

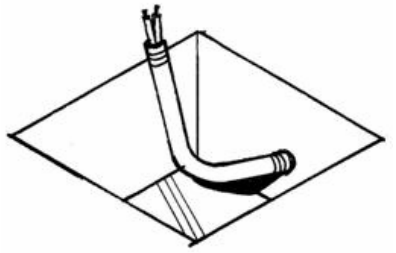

④本体下部にL金物を取り付ける

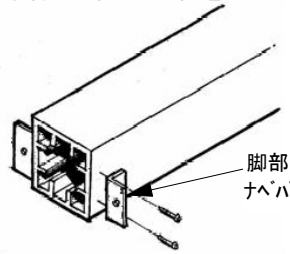

⑤本体を設置する

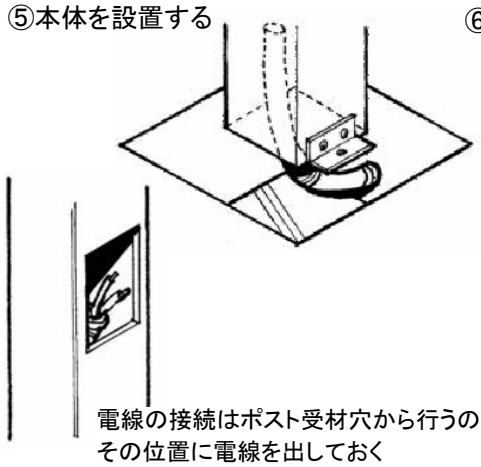

⑥高さ　垂直を確認しｺﾝｸﾘｰﾄ打設する

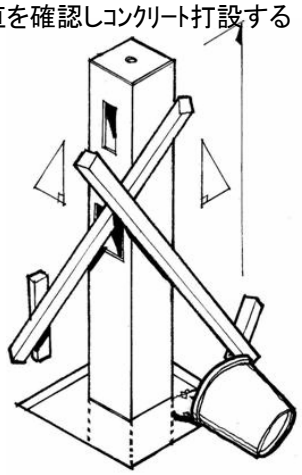

⑦本体の組立

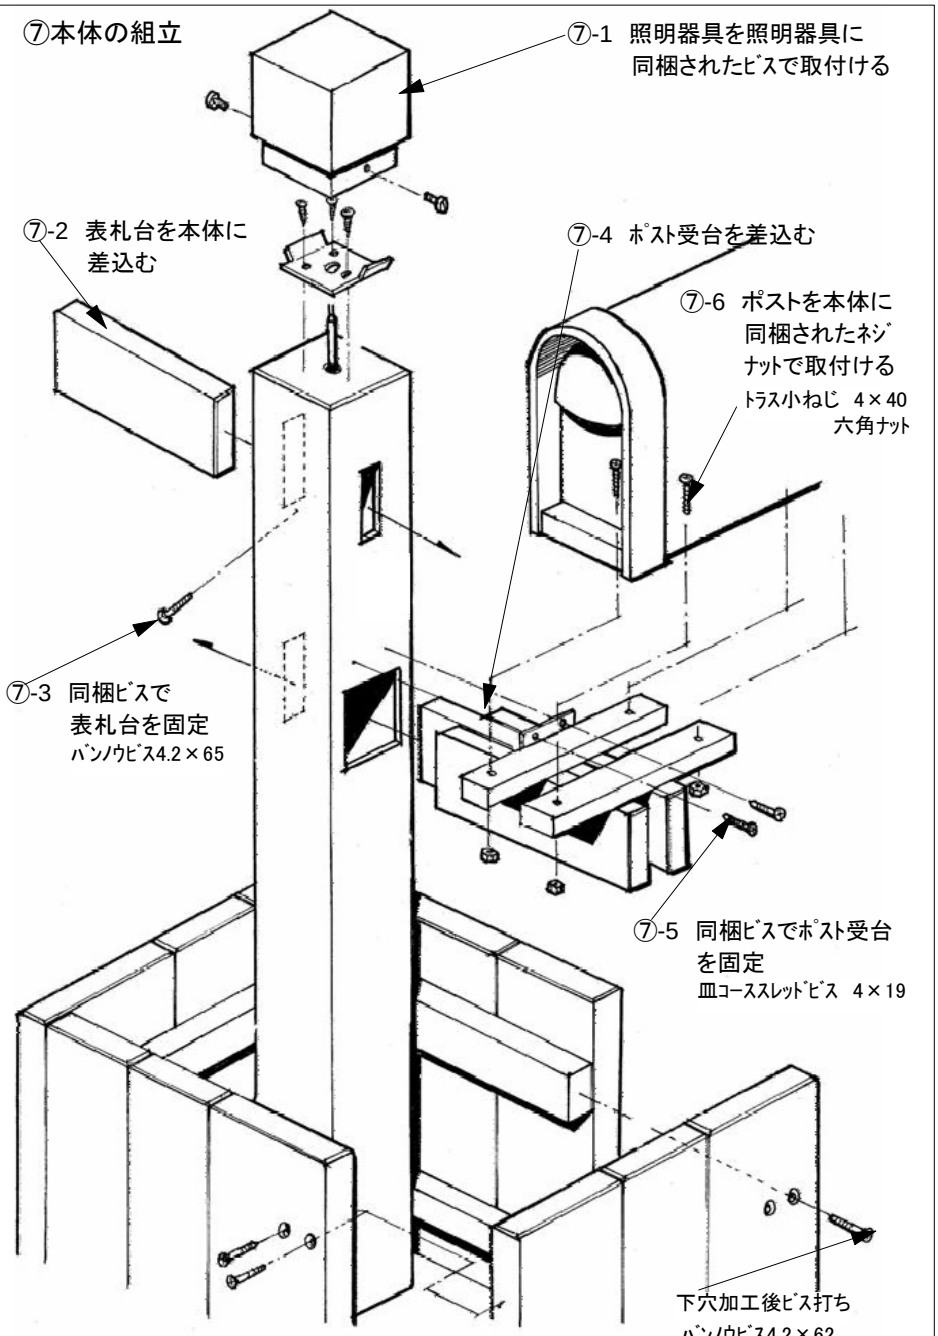

⑦-7　ﾌﾗﾜｰｺﾝﾃﾅを組立てる(木口面取り側が上面)

⑧ﾌﾗﾜｰｺﾝﾃﾅ内にﾌﾗﾜｰﾎﾟｯﾄか土を入れる

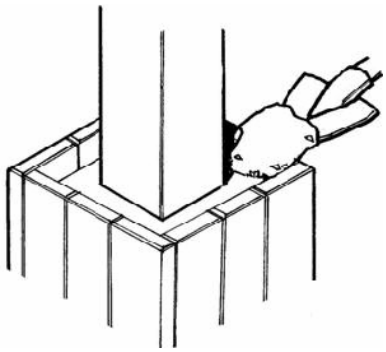

杉田エース株式会社
TEL. 03-3633-5161　FAX. 03-3633-5179